


CZĘŚCI ZAMIENNE

SERIA 160

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH:

TREZO 160 0,8	str. 5
TREZO 160 1,1	str. 6
TREZO 160 0,8 V3	str. 7
TREZO 160 1,1 V2	str. 8
TREZO 160 1,1 V2 na nóżkach	str. 9
TREZO 160 0,8 V2 HV	str. 10
TREZO 160 1,1 V2 HV	str. 11

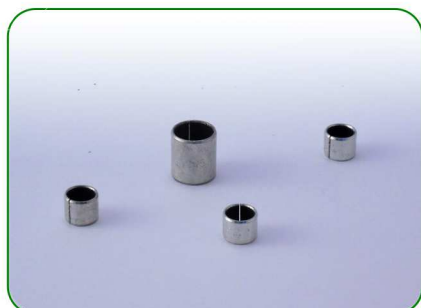

Tuleje no. 3

Zastosowanie:

TREZO 160 0,8; TREZO 160 1,1



Bok gruby (tuleje) no. 11

Zastosowanie:

TREZO 160 0,8; TREZO 160 1,1



Bok od strony korby (tul.) no. 12

Zastosowanie:

TREZO 160 0,8; TREZO 160 1,1



Podstawa no. 13

Zastosowanie: TREZO 160 0,8
TREZO 160 1,1; TREZO 160 0,8 V3
TREZO 160 1,1 V2; TREZO 160 0,8 V2 HV
TREZO 160 1,1 V2 HV



Podpory do grzebieni no. 14

Zastosowanie:

Wszystkie maszyny serii 160



Pierścienie no. 15

Zastosowanie: TREZO 160 0,8 V3
TREZO 160 1,1 V2 / na nóżkach
TREZO 160 0,8 V2 HV / 1,1 V2 HV



Wałki 160 0,8 (tuleje) no. 16

Zastosowanie:

TREZO 160 0,8



Grzebienie 160 0,8 no. 17

Zastosowanie:

TREZO 160 0,8; TREZO 160 0,8 V3



Wałki 160 1,1 (tuleje) no. 18

Zastosowanie:

TREZO 160 1,1