

CZĘŚCI ZAMIENNE

SERIA 160

ZASTOSOWANIE W URZĄDZENIACH:

TREZO 160 1,1	str. 6
TREZO 160 0,8 V3	str. 7
TREZO 160 1,1 V2	str. 8
TREZO 160 1,1 V2 na nóżkach	str. 9
TREZO 160 0,8 V2 HV	str. 10
TREZO 160 1,1 V2 HV	str. 11



Grzebień 160 1,1 no. 19

Zastosowanie: TREZO 160 1,1;
TREZO 160 0,8 V3; TREZO 160 1,1 V2;
TREZO 160 1,1 V2 na nóżkach
TREZO 160 1,1 V2 HV




Grzebień gruby 160 1,1 no. 20

Zastosowanie:
TREZO 160 1,1, TREZO 160 0,8 V3
TREZO 160 1,1 V2 / na nóżkach
TREZO 160 1,1 V2 HV



łańcuch no. 27

Zastosowanie:
TREZO 160 0,8 V2 HV
TREZO 160 1,1 V2 HV

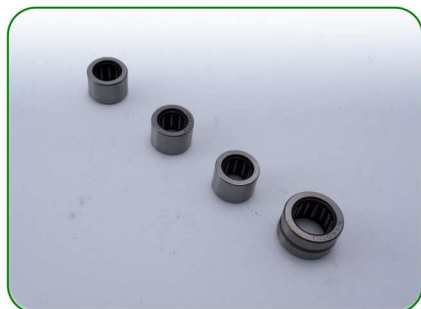

łożyska no. 22

Zastosowanie:
TREZO 160 0,8 V3; TREZO 160 1,1 V2
TREZO 160 0,8 V2 na nóżkach
TREZO 160 0,8 V2 HV oraz 1,1 V2 HV



Bok od strony korby (łoż.) no.23

Zastosowanie:
TREZO 160 0,8 V3; TREZO 160 1,1 V2
TREZO 160 0,8 V2 na nóżkach
TREZO 160 0,8 V2 HV oraz 1,1 V2 HV



Bok gruby (łożyska) no. 24

Zastosowanie:
TREZO 160 0,8 V3; TREZO 160 1,1 V2
TREZO 160 0,8 V2 na nóżkach
TREZO 160 0,8 V2 HV oraz 1,1 V2 HV